




Tesafilmabroller Ente

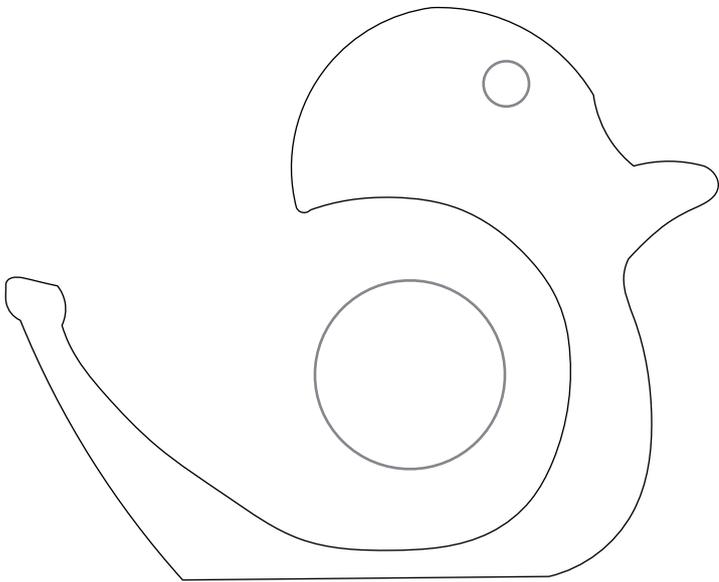





Tesafilmrolle: 25 mm Innendurchmesser
ca. 45 mm Außendurchmesser

Vorlage mit Klebestift auf Weichholz aufkleben.

Teile mit der Laubsäge aussägen, Vorlagen-Papier ablösen, Teile schleifen.

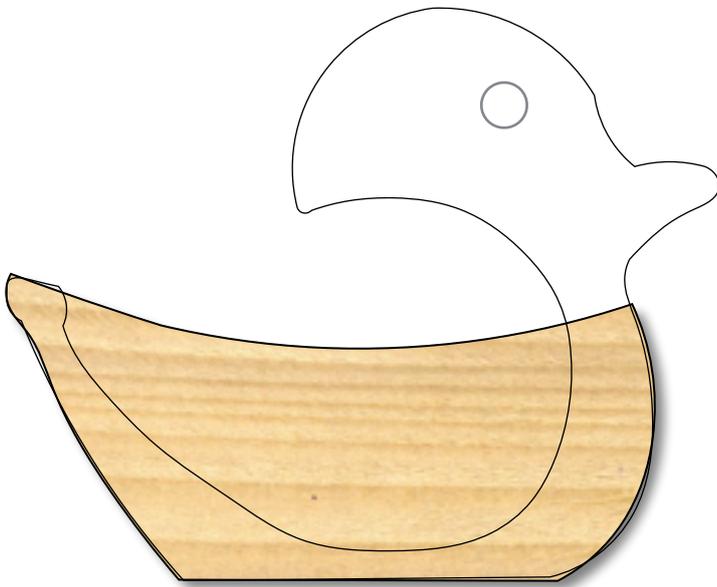

Sperrholz mit 3 oder 4 mm Stärke passend zur Form der Ente aussägen und am Entenkörper festleimen.

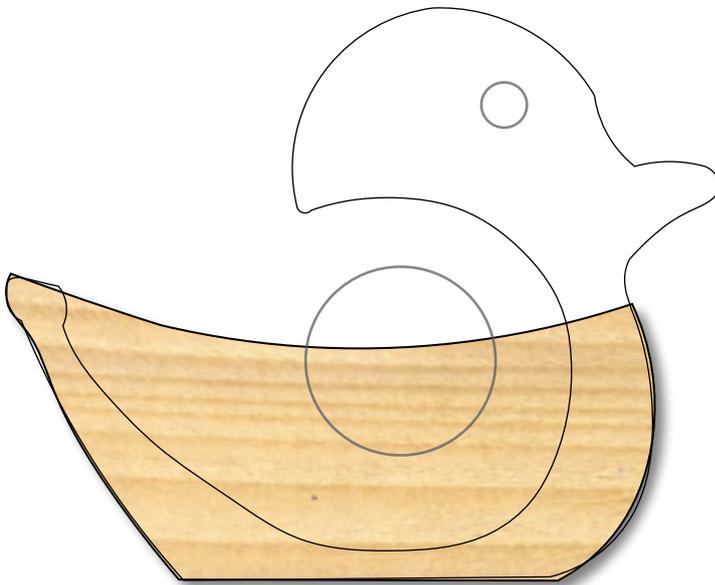

Den ausgesägten Holzkreis auf dem Sperrholz aufleimen und dabei testen, ob die Tesafilmrolle hineinpasst.

PUK-Eisensägeblatt auf Breite des Entenkörpers abbrechen. Mit der PUK-Säge einen Schlitz in das Schwanzende sägen und das abgebrochene Eisensägeblatt einsetzen.

Anstelle des Sägeblattes kann man auch ein Stück Weißblech zuschneiden und mit einer Dreiecksfeile bearbeiten.

