
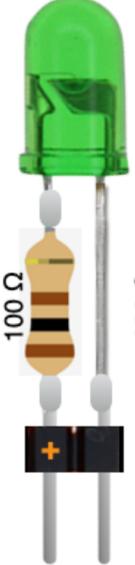
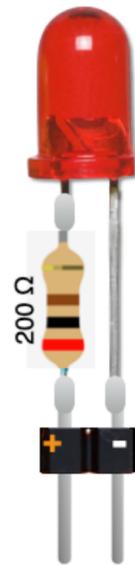


Damit die Bauteile robust sind, werden sie mit Heißkleber verstärkt.



LED mit Vorwiderstand 100/200 Ohm

Bauanleitung:

- 1 Widerstand abknipfen und anlöten. Dazu vorher Lötfett an die Lötstellen geben. Lötzinn mit der Lötspitze aufnehmen, die Teile aneinander halten und mit der Lötspitze verlöten.
- 2 Dann das lange Bein der LED unten fest löten und zuletzt das kurze LED-Bein am oben gekürzten Widerstand verlöten.
- 3

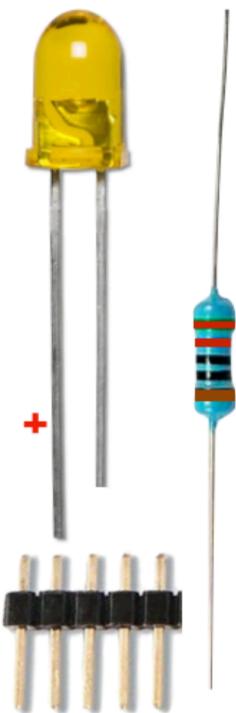

Widerstand kürzen und an Pinleiste anlöten

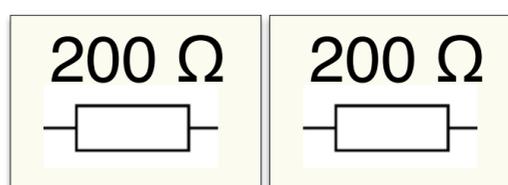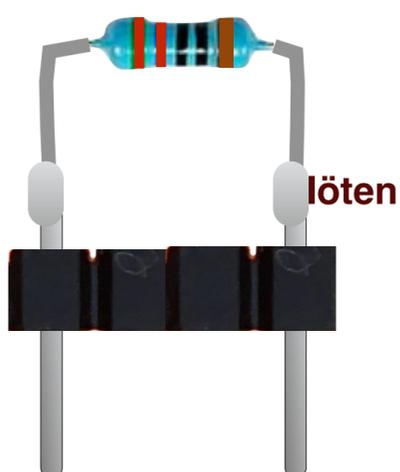

Aufkleber mit Heißkleber festkleben

