


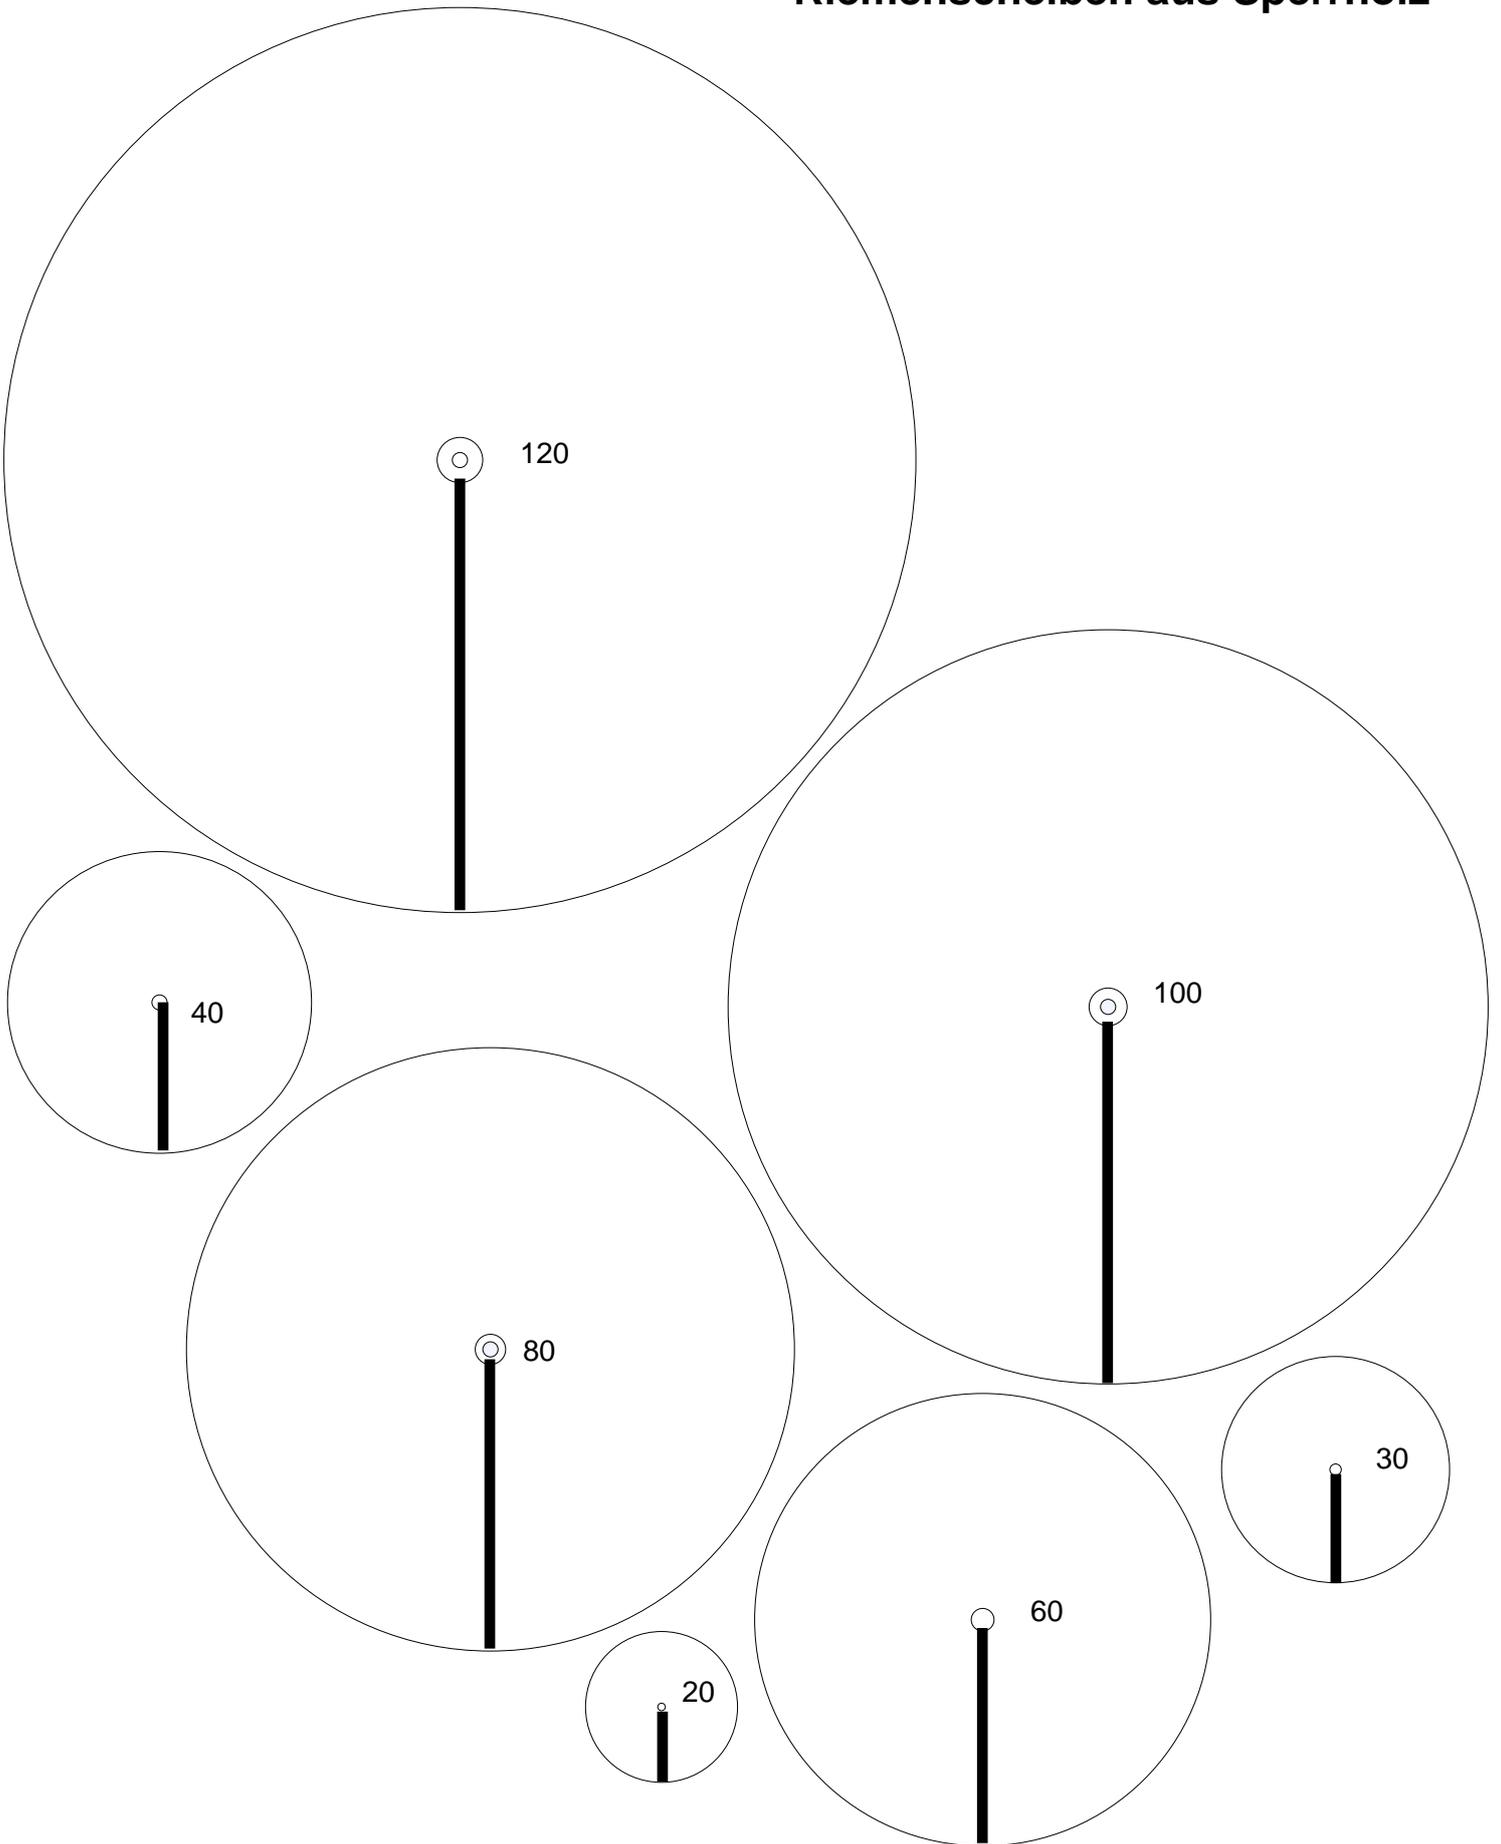

Vorlage im Maßstab 1:1 ausdrucken

auf Sperrholz
aufkleben und aussägen.

Riemenscheiben aus Sperrholz





Vorlage im Maßstab 1:1 ausdrucken

Seiten aus Karton

Seitenteile für die Riemenscheiben bitte 2 x ausdrucken und auf die Sperrholzkreise (Vorseite) seitlich aufleimen.

