

## Zahnräder bauen / Modul 2

Zahnstangen /Zahnketten

Hier ist Genauigkeit beim Bohren und Sägen Voraussetzung für einwandfreie Funktion!

**Tipps:** Die Druckvorlage für das Zahnrad ausschneiden und sorgfältig auf dem Sperrholz aufleimen, trocknen lassen.


Bohrmittelpunkte möglichst exakt vorstechen.

**Besondere Sorgfalt beim Mittelpunkt des Zahnrades!**


Mit der Laubsäge (kleine Zahnung des Sägeblattes) möglichst mit wenig Vorwärtsdruck genau auf der Zahnlinie entlang sägen. Lieber etwas zu viel stehen lassen als zu viel wegsägen.






Korrekturen mit gefaltetem Schmirgelpapier und Feile.

Zahnrad mit 15 Zähnen

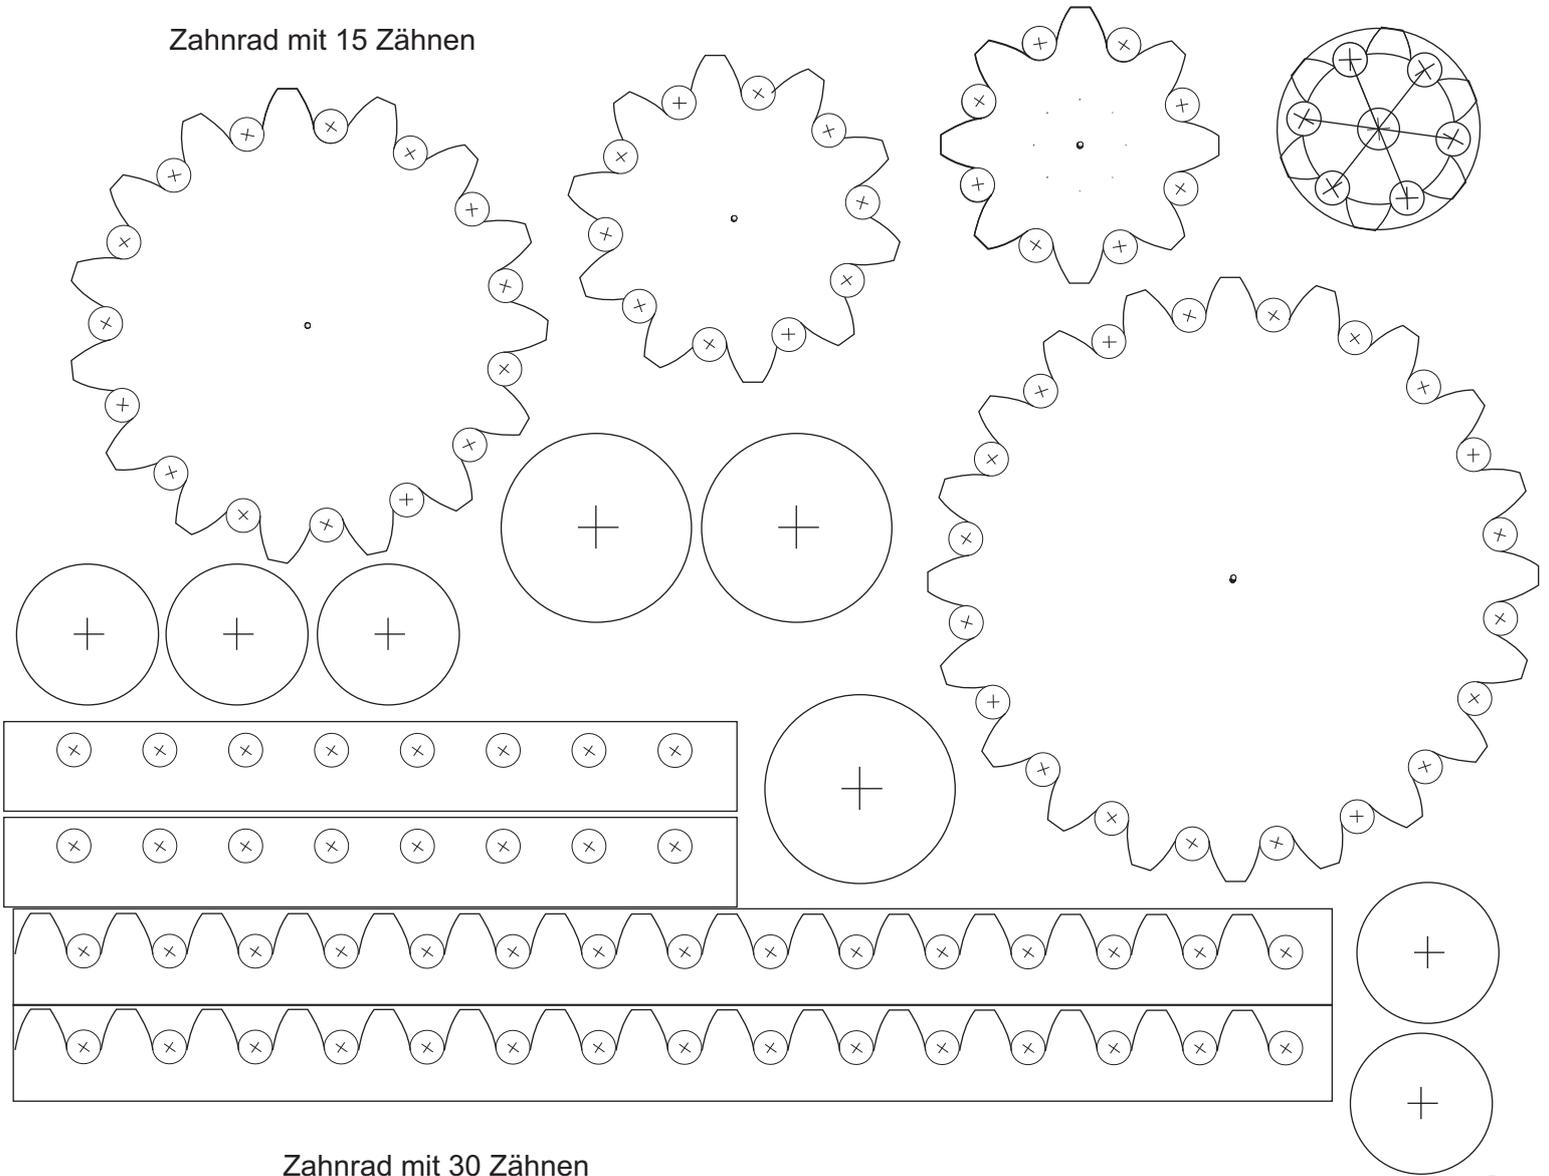


Zahnrad mit 30 Zähnen

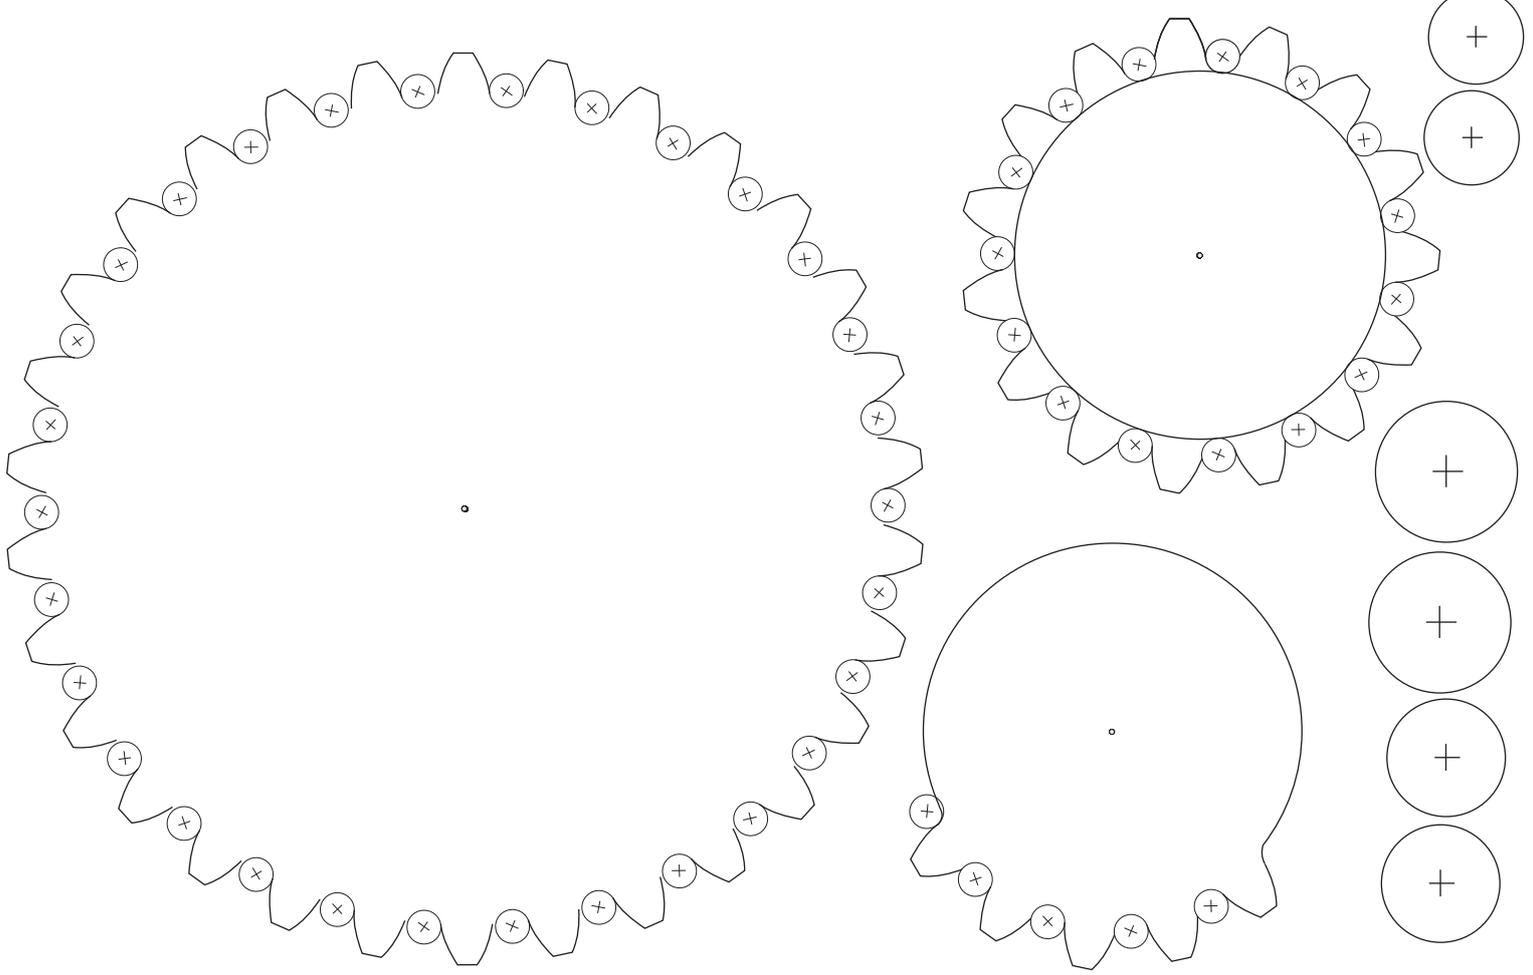

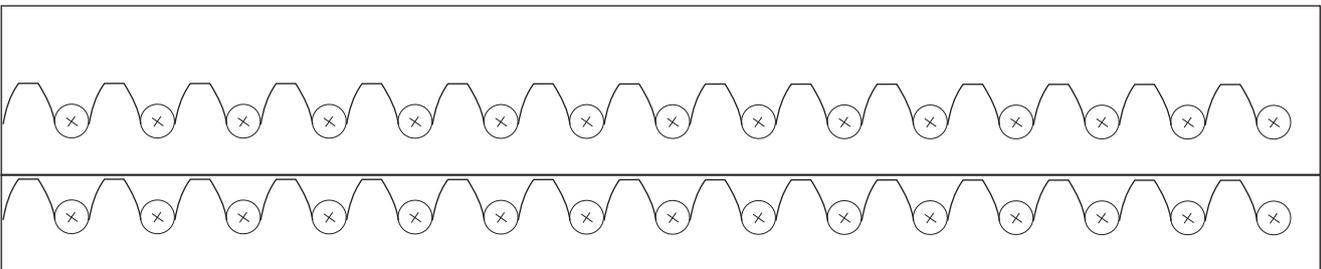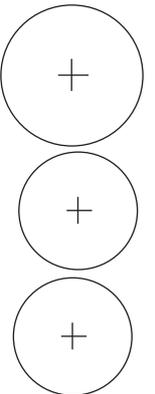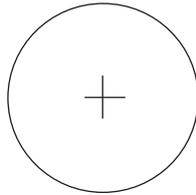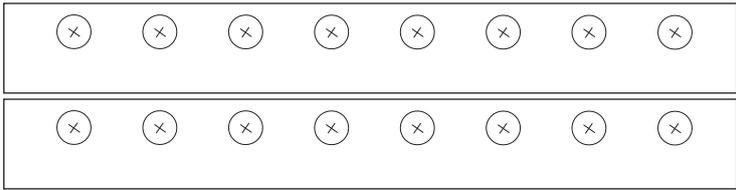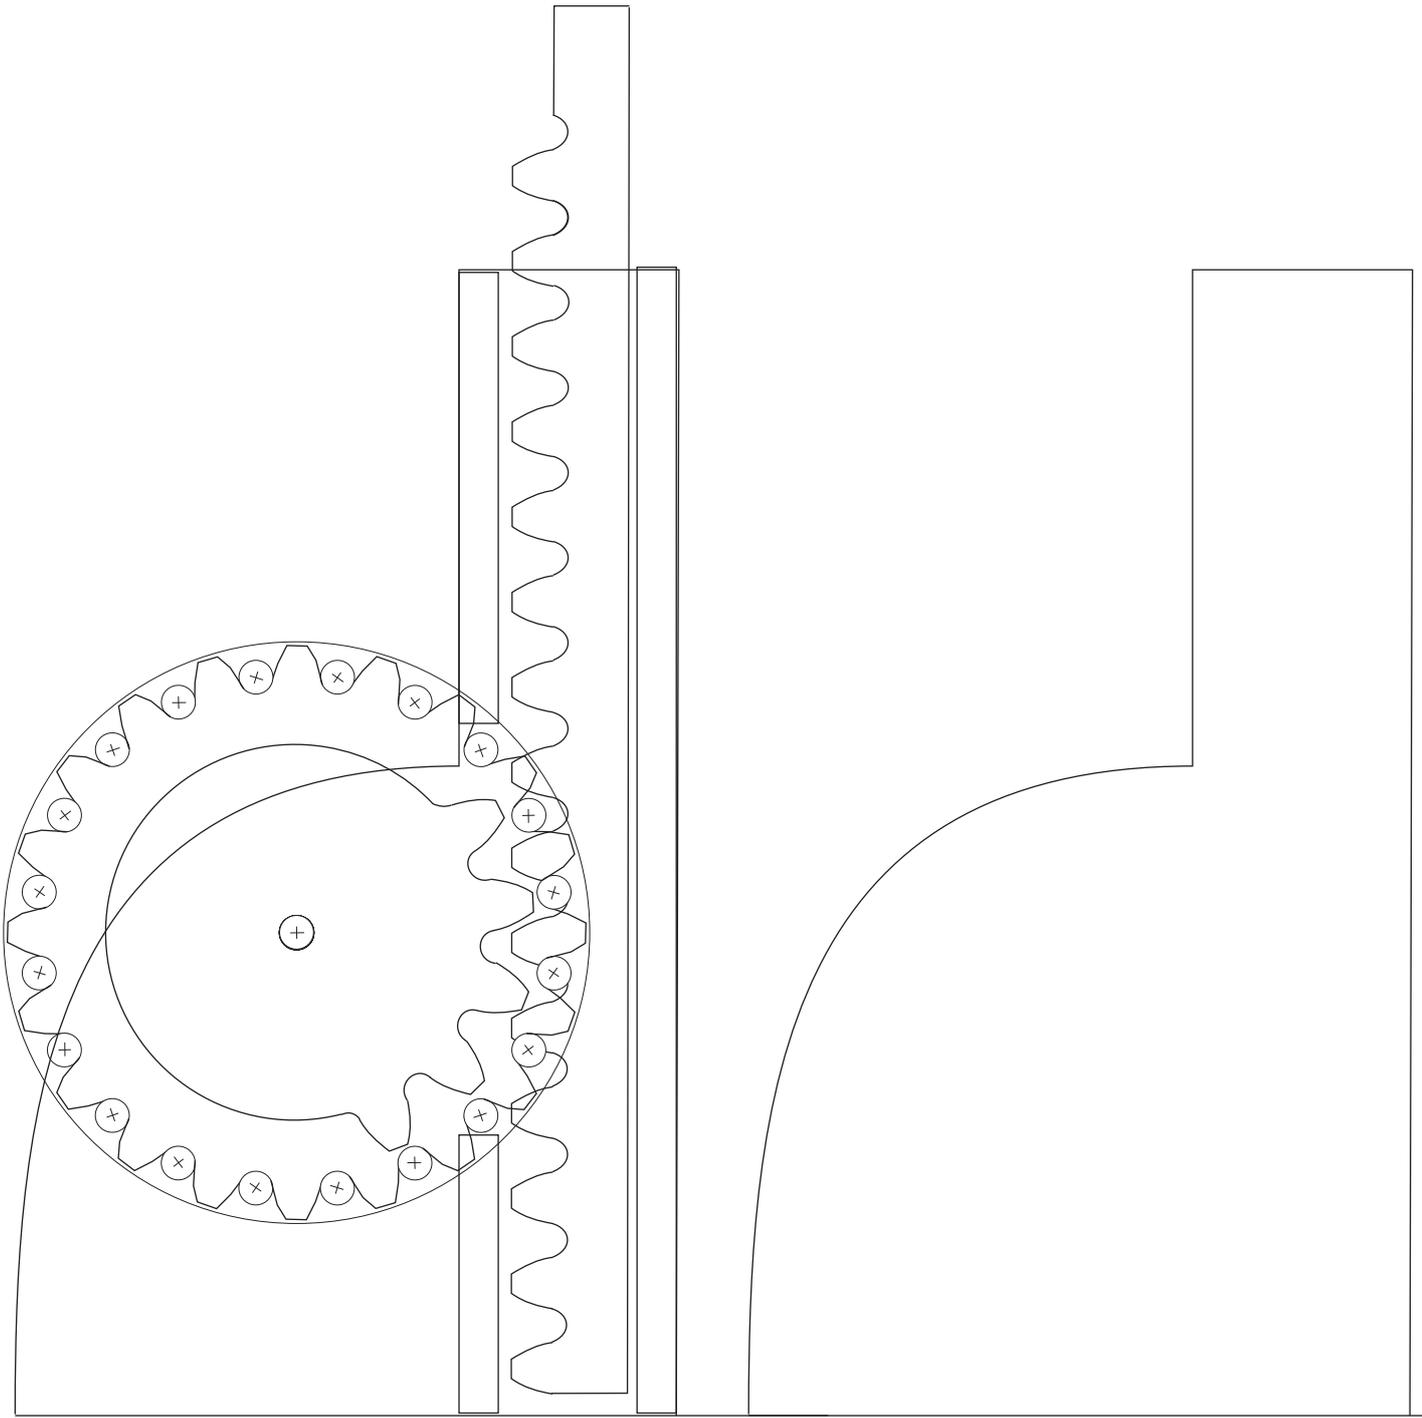



Zahnrad mit 15 Zähnen

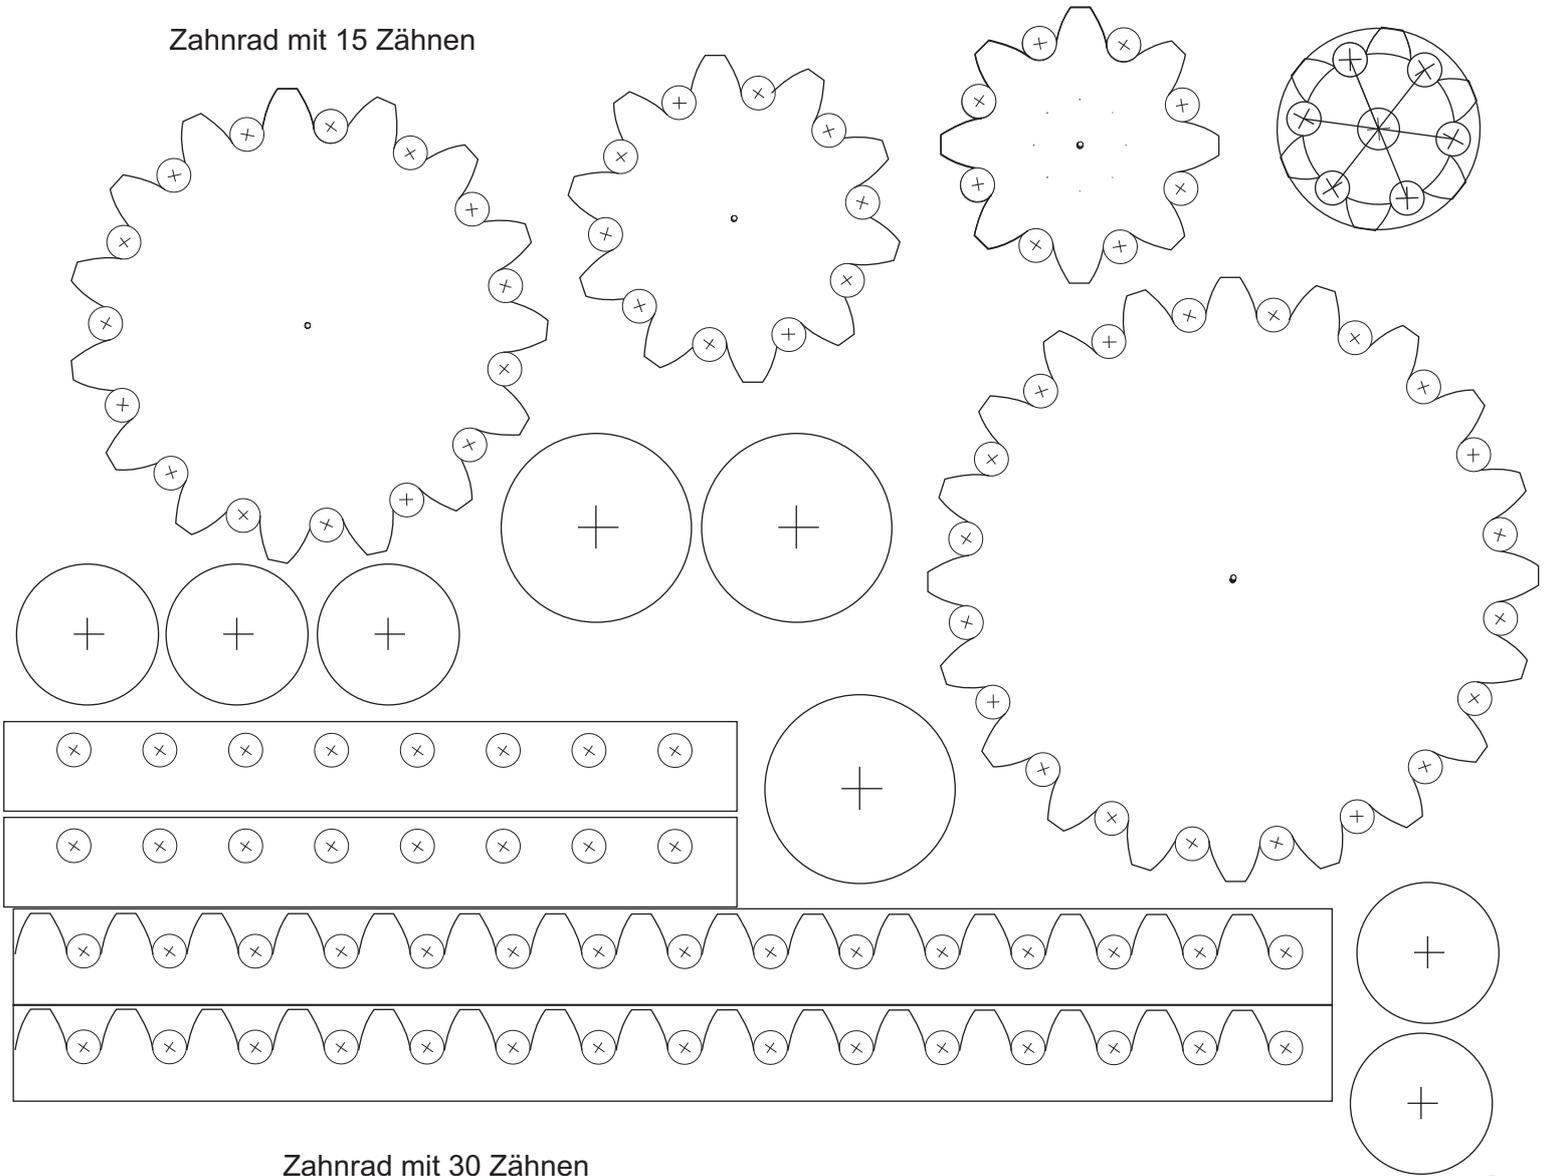

Zahnrad mit 30 Zähnen

